

## Télécommande à clapet coulissant PB-433R


La PB-433 est une télécommande sans fil compacte munie de 4 touches.

Avec son design élaboré, cette télécommande ergonomique est particulièrement fonctionnelle. Elle permet d'armer et de désarmer votre système d'alarme à distance ou de lancer un appel d'urgence d'une simple pression du doigt.




### Principales caractéristiques


- 4 fonctions indépendantes, chacune associée à une touche
- Les millions de combinaisons de la technologie *Broadcasting* permettent à chaque télécommande de bénéficier d'un codage unique qui empêche les tentatives de piratage
- La transmission de signal est indiquée par une LED clignotante
- La télécommande PB-433R est compatible avec tous les produits sans fil de la gamme Atlantic'S™ fonctionnant sur une fréquence de 433Mhz

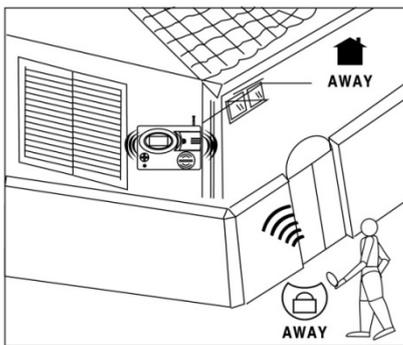


1. Pour armer le système, appuyer sur la touche AWAY pendant 2 secondes.

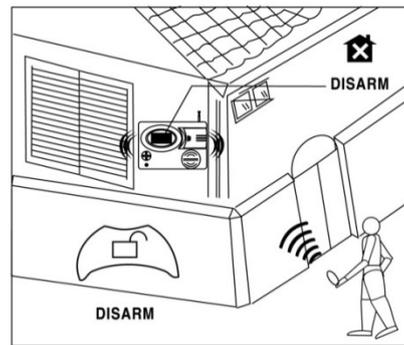

3. Pour désarmer le système, appuyer sur la touche DISARM pendant 2 secondes

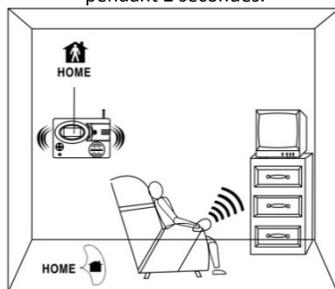

3. Pour armer le système quand vous êtes à l'intérieur, appuyer sur la touche HOME pendant 2 secondes.

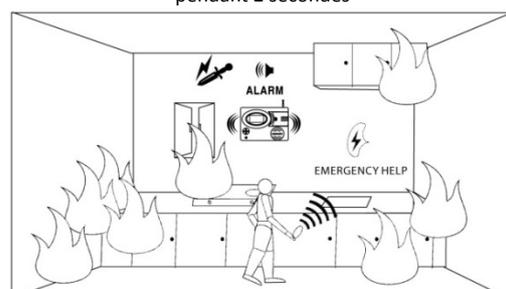

4. Les appels d'urgence sont sécurisés et confidentiels. Appuyer sur la touche HELP pendant 3 à 4 secondes pour le déclenchement.

### Enregistrement, test et maintenance

#### Enregistrement

1. Sur la centrale composer \* (étoile) pendant 3 secondes,
2. Composer ensuite 9876 # (code Administrateur par défaut),
3. Puis 5 # 1 # (n° de la télécommande compris entre 1 et 8) #.
4. Appuyer sur une touche quelconque de la télécommande pour procéder à son enregistrement sur la centrale. L'enregistrement est confirmé par un message vocal émis par la centrale.
5. Appuyer 3 fois sur la touche Retour de la centrale pour sortir du menu.

## Test de la télécommande


La télécommande PB-433R est livrée avec des piles préinstallées. Le processus de test s'effectue de la manière suivante :

1. Garder une distance minimale de 3 mètres entre la télécommande PB-433R et la centrale et appuyer durant 2 secondes sur la touche AWAY  de la télécommande. La LED d'indication de statut doit alors clignoter.
2. Penser à tester la télécommande en différents endroits pour déterminer ses limites de portée.

## Remplacement des piles

Remplacer les piles dès que vous constatez un affaiblissement du signal de transmission.

1. Utiliser un petit tournevis pour dévisser la vis située au dos de la télécommande. Garder soigneusement la vis.
2. Ouvrir le cache au dos de la télécommande et enlever les anciennes piles.
3. Introduire les anciennes piles. Faire attention à ne pas inverser les pôles.
4. Revisser le cache au dos de la télécommande.
5. Tester les nouvelles piles installées. Une pression sur n'importe quelle touche de la télécommande doit allumer la LED et entraîner une réponse de la centrale.

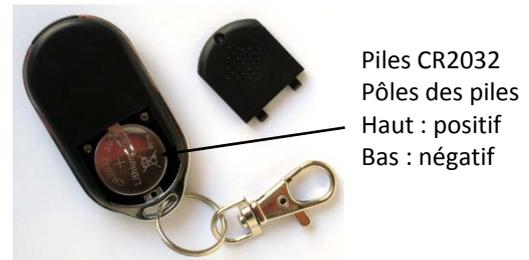

## Spécifications

- Fréquence de transmission : 433 Mhz
- Technologie de codage : Broadcasting
- Portée de transmission : 60 m. max en champ libre
- Protection vandalisme : Non
- Indicateur de transmission : LED
- Alimentation : 2 piles lithium CR2032 3V
- Autonomie : 2 ans environ, en utilisation standard
- Température de fonctionnement : -10° C à +50° C
- Dimensions : 62 x 32.5 x 13 mm
- Poids : 35 g